



STAMPANTE SCONTRINI

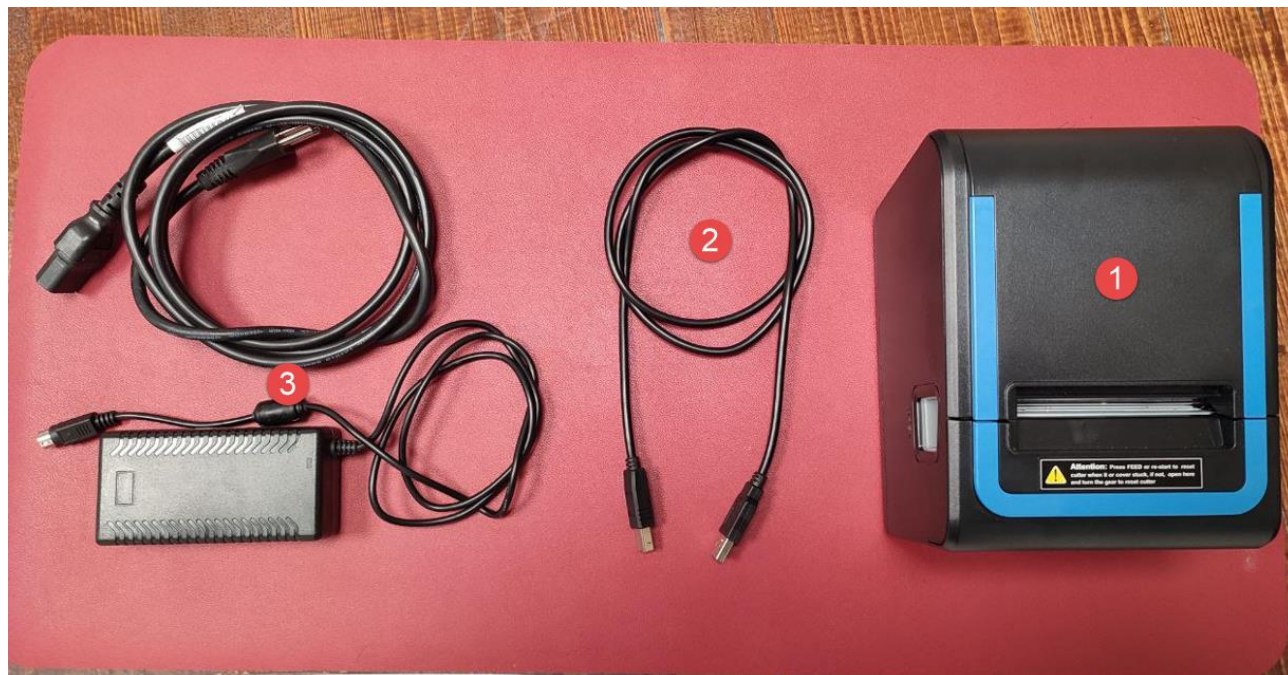

- (1) Stampante scontrini
- (2) Cavo USB
- (3) Alimentatore

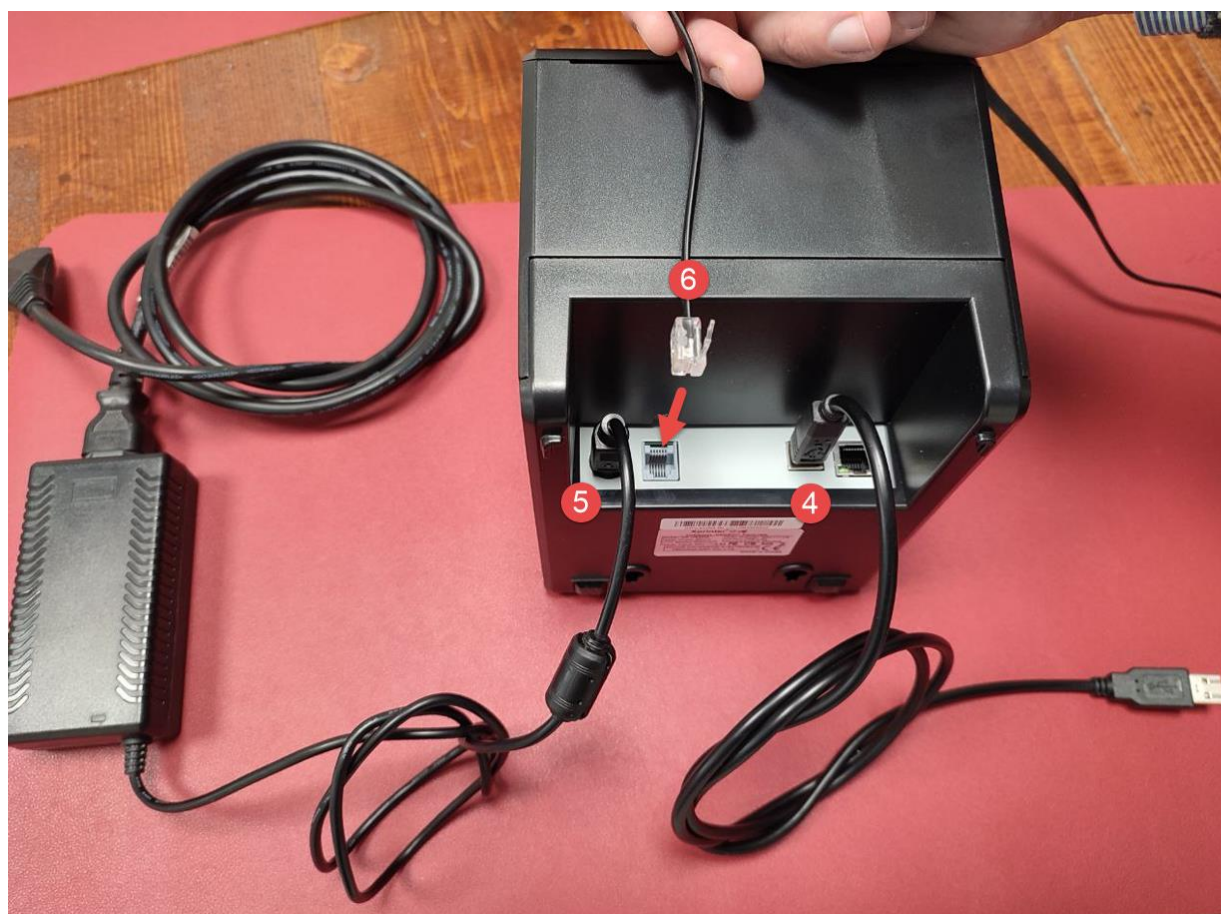

- (4) Cavo USB > l'altra estremità va alla cassa > vd. Punto 13
- (5) Alimentazione
- (6) È il cavo che arriva dal cassetto dei soldi e che deve essere attaccato dove indica la freccia > vd. Punto 19

STAMPANTE ETICHETTE



(7) Stampante etichette

(8) Cavo USB

(9) Alimentazione



(10) Bottone di accensione

(11) Cavo USB > l'altra estremità va alla cassa > vd. Punto 14

(12) Alimentazione



(13) Porta USB nr. 2 per attaccare la stampante etichette

(14) Porta USB nr. 1 per attaccare la stampante scontrini



(15) Alimentazione

(16) Cavo di rete



(17) Cavo di rete > l'altra estremità va attaccata al router o switch internet

(18) Alimentazione

CASSETTO DEI SOLDI



(19) Cavo di collegamento tra stampante scontrini e cassetto dei soldi

SCANNER BARCODE



(20) Porta USB per attaccare lo scanner barcode > sul lato destro del registratore di cassa
ATTENZIONE > non attaccare sulla porta COM